


★バルブ交換について(2stキャノピー)


•ヘッドライトバルブ

インナリッドの凹部分を押し、横にスライドさせて取り外す。
ダストカバーをめくる。
ヘッドライトバルブソケットを反時計方向に回し、
ヘッドライトユニットから取り外す。
バルブを取り外し交換する。

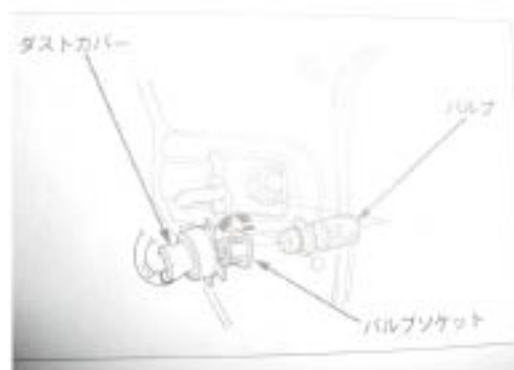

取付は取り外しの逆手順で行う。


注:バルブの交換はきれいな手袋などを着用して行う事。
ガラスに油分が付着した場合は、バルブ破損の原因となるため
油分をきれいにふき取る。

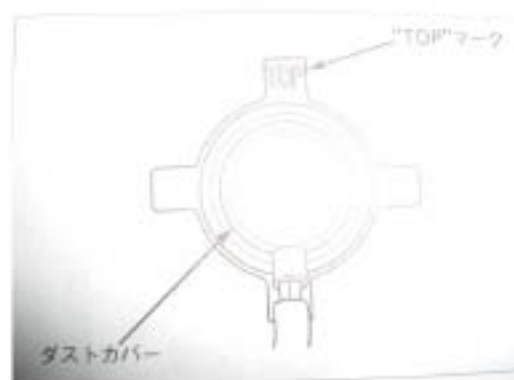

•テール/ブレーキライトバルブ、リアウインカーバルブ

スクリューを外し、テール/ブレーキライトレンズを取り外す。
リアウインカーレンズを取り外す

テール/ブレーキライトバルブを取り外し交換する。
リアウインカーバルブを取り外し交換する。

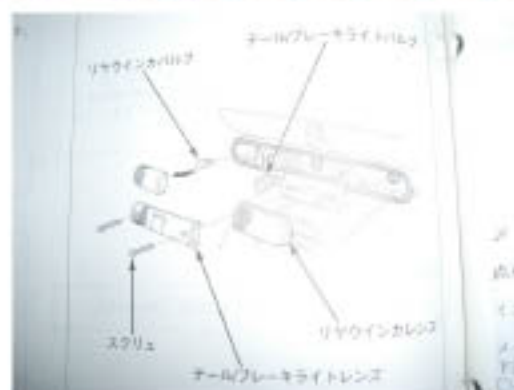

取付は取り外しの逆手順で行う。

注:ウインカーレンズ取付時、爪をケースに合わせる。