


★ブレーキ調整について

・ブレーキレバーの遊び(フロント)

フロントブレーキレバーを操作し、ブレーキの効き具合、レバー(ケーブル)の作動確認を点検する。
レバー先端部でブレーキレバーの遊びを点検する。

遊び* 10~20mm

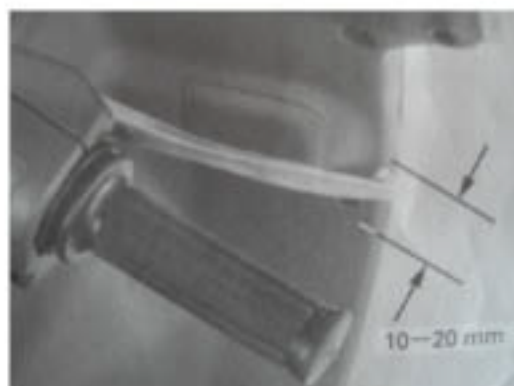


調整はブレーキアームのアジャストナットを回して行う。
調整後、アジャストナットの溝とジョイントピンが合っている事を確認する。



・ブレーキレバーの遊び(リア)

リアブレーキレバーを操作し、ブレーキの効き具合、レバー(ケーブル)の作動状態を点検する。

遊び* 10~20mm

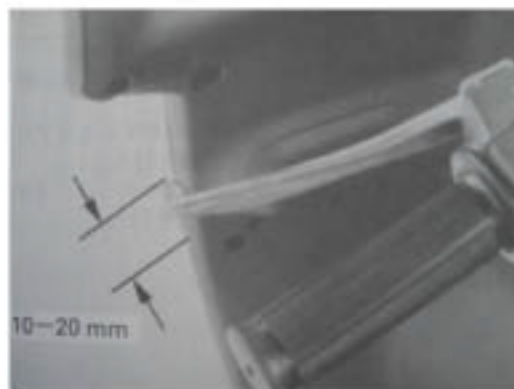

調整は右側にブレーキアームのアジャストナットを1回転させた
ら左側のブレーキアームのアジャストナットを1回転させる方法
で左右のアジャストナットを同回転数ずつ回して行う。
調整後、左右のブレーキアームを指で押して、ブレーキアームに
ほぼ同等の遊びがある事を確認する。

注:ブレーキアームに遊びが無く、リアブレーキレバーに遊びが
ある場合は他の調整が必要になります。

